

元気くん!

遠く離れていても

優しくそっと見守り

元気くんだけが
使える2つの機能



① 毎日の活動をリアルタイムで表示



元気くん

- ・時間毎活動表
- ・人感検知履歴
- ・コールボタン履歴
- ・機器活動履歴

使用する人

活動のきろく



活動見える化ポータル

スマホで見守り



見守る人

② コールボタンを押した場合



使用する人

- ・登録されている電話番号にお知らせ
- ・コール時間の設定が自由にできる
- ・押したときに来るメッセージが決められる
- ・本体とコールボタンは別で携帯できる

すぐに対応可能!



見守る人

2つの機能が
利用できるのは

元気くん! だけ!!



株式会社

フュージョンテック ※当社調べ



元気に安心して暮らすための「元気くん」

高齢化社会の到来において、お一人暮らしの方の見守りは社会問題となっています。カメラなどによるプライバシーを阻害することなく、わずかなランニングコストで大切な方を見守りたいというニーズにお応えします。



用途および機能

- 1 トイレや台所など見守りたい方が毎日必ず行く場所に設置することで、時間毎の使用回数をカウントします。(人感センサー)
- 2 毎日定時に活動分析結果をメール送信します。(メールはMax5件まで指定可能 例:家族、施設、民生委員、マンション管理組合など)
- 3 転倒した場合などにコールボタンを押すと、設定したメール・電話番号に**自動コール**します。(コールセンター等の費用は発生しません)
- 4 元気くん本体とLTEルータはあらかじめセットアップ済みでお渡ししますので、**コンセントに挿すだけ**ですぐに使えます。(簡単設置)

元気くんはご家庭にインターネット環境がなくても動作します。コンセントを挿すだけでセットアップ完了!

設置方法

- 1 LTEルータ設置、電源コンセント接続
- 2 元気くん設置、電源コンセント接続
- 3 パソコン、スマホに元気くんURL設定
- 4 お知らせ連絡(弊社にメールで連絡先メールアドレス、電話番号を送信)




設置イメージ

活動見える化ポータル

毎日の活動きろくをリアルタイムに表示



設置イメージ

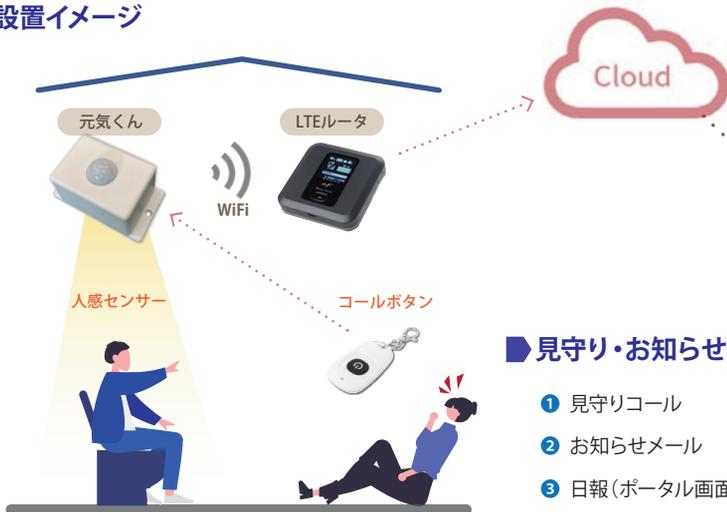

見守り・お知らせ・日報

- 1 見守りコール
- 2 お知らせメール
- 3 日報 (ポータル画面送信)

商品仕様

LTEルータ		元気くん本体		コールボタン		仕様	規格
						センサー	赤外線人感センサー (Max5m)
				大体車のキーと同サイズ		LTEルーター	通信:LTE+WiFi (2.4GHz) ※WiFi環境がある場合は不要
						コールボタン	本体との通信距離Max40m
						本体サイズ	W60×H85×D40mm (約120g)
						電源 (LTEルータ、元気くん)	AC100V (コンセント接続)



株式会社
フュージョンテック

【問合せ先】

〒860-0082 熊本県熊本市西区池田2丁目61番地9号

TEL : 096-342-4449 FAX : 096-342-7006

URL : <https://www.fusiontech.co.jp/> E-mail : sale@fusiontech.co.jp

